

Montageanleitung für das U.T.S - Uhrwerk


Alle Komponenten aus der Tüte nehmen



Inhalt:

1 x Uhrwerk / 1 x Aufhängung / 4 x Zeigersätze / 1 x Betriebsanleitung /

1 x Montageschlüssel / 1 x Zentralschraube / 1 x Unterlegscheibe

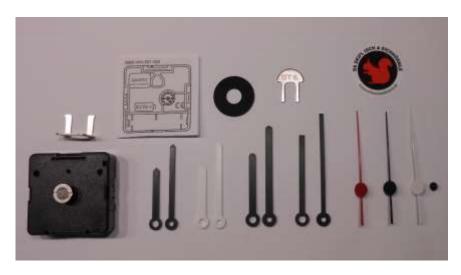

1. Den Aufhänger an dem Uhrwerk montieren. Dazu einfach den Aufhänger in den dafür vorgesehenen Schlitz am Uhrwerk stecken und fest andrücken.







2. Nach dem der Aufhänger montiert ist wird die Gummischeibe (siehe Bild unten) auf das Uhrwerk gelegt. (

Gummischeibe dient zur möglichen Schwingungsreduzierung)





3. Das Uhrwerk wird nun mittels der Zentralschraube durch die vorhandene Bohrung Ø 10 der Silhouette mit dem Uhrwerk verheiratet.







4. Mit Hilfe des U.T.S - Montageschlüssels kann das Uhrwerk mit der Zentralschraube fest verschraubt werden.





(Auf der Vorderseite ist nun die Spitze der weißen Zeigerwelle zu sehen)

- 5. Gewünschten Zeigersatz in Form / Farbe und Länge auswählen (schwarz oder weiß)
- 6. Als erstes den Stundenzeiger auf die Zeigerwelle stecken. (Durchgangsloch am Zeiger Ø 4,9 mm)



7. Dann den Minutenzeiger auf die Zeigerwelle stecken. (Durchgangsloch am Zeiger Ø 3,4 mm)



8. Nun den Sekundenzeiger auf die innere Zeigerwelle drücken. (Stift in der Mitte der Welle)



- 9. (Bitte darauf achten, dass die drei Zeiger gleichmäßig aufgedrückt werden, denn bei ungleichmäßigem Aufdrücken könnten die Zeigen miteinander kollidieren.)
- 10. Alle Zeiger auf 12 Uhr stellen
- 11. Batterie einlegen, Uhr mittels Zeigerstellknopf (Rückseite) auf die gewünschte Uhrzeit stellen und fertig...

Viel Spaß mit unserem Schmuckstück....

Copyright: schwarzwaldclock.de 2020